


# PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan BLENDER MIYAKO



**BL-151 PF-AP**

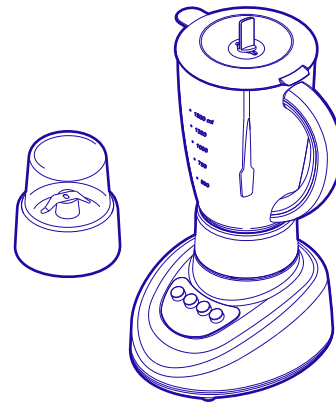

**Miyako**

**LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889**

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)

• DISPERINDAG DKI JAKARTA NO : 0046 / 1.824.51

Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG

Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang

• DIRJEN PDN NO : I.19.WD21.00401.0215

Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG

Jl. Tojai Komp. Mabar Estate Blok N No.1, Medan


• DIRJEN PDN NO : PMKG.19.01.2024

Diproduksi oleh : PT. KENCANA SUKSES GEMILANG

Jl. Sawojajar No. 1 Kawasan Industri Kendal Ds. Wonorejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Buatan Indonesia

## NAMA - NAMA BAGIAN

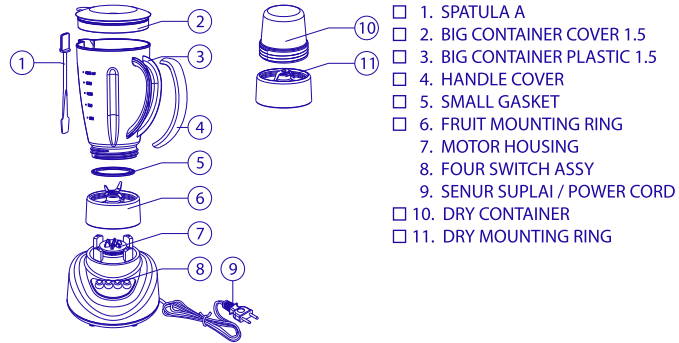


- 1. SPATULA A
- 2. BIG CONTAINER COVER 1.5
- 3. BIG CONTAINER PLASTIC 1.5
- 4. HANDLE COVER
- 5. SMALL GASKET
- 6. FRUIT MOUNTING RING
- 7. MOTOR HOUSING
- 8. FOUR SWITCH ASSY
- 9. SENUR SUPLAI / POWER CORD
- 10. DRY CONTAINER
- 11. DRY MOUNTING RING

## SPESIFIKASI

Tipe	BL-151 PF-AP	
Kode warna	-	W
Daya	300 W	
Voltase	220 Vac	
Frekuensi	50 Hz	
Rata-rata pengoperasian	Terus menerus (pengulangan 4 menit "ON", 2 menit "OFF")	
Big container	Kapasitas	Maksimal 1.500 ml
	Material	Anti Pecah
Dimensi (T x L x P)	35.0 x 15.0 x 18.7 cm	
Berat	2.0 Kg	
Aksesoris	Dry Mill	

## CARA MENGGUNAKAN BIG CONTAINER

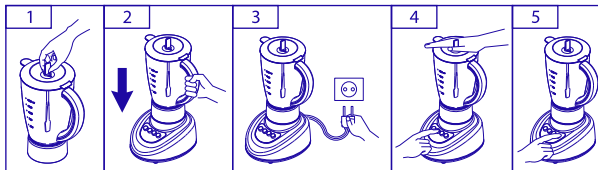


- Pastikan switch "OFF". Pasang small gasket ke fruit mounting ring, masukkan fruit mounting ring dari bawah big container. Kemudian putar berlawanan arah jarum jam. Masukkan bahan ke big container.
  - Tutup dan letakkan diatas motor housing.
  - Selanjutnya alirkan listrik.
  - Tekan switch : - "1" untuk bahan yang lunak.  
- "2" untuk bahan yang keras.  
- Untuk kecepatan beberapa saat, tekan "PULSE" dan ulangi lagi jika perlu.
- Jika memblender es batu, tahan bagian atas tutup blender dengan tangan untuk menghindari kemungkinan tutup terangkat.
- Selesai memblender, tekan switch "0" dan putuskan aliran listrik.

### Catatan :

- Kapasitas bahan yang akan di blender maksimum 1.500 ml.
- Jangan mengoperasikan blender lebih dari 4 menit secara terus menerus, tiap 2 menit berhenti dan dilanjutkan lagi sampai hasil yang diinginkan.
- Jika memblender bahan yang keras, tambahkan air.

## CARA MENGGUNAKAN DRY MILL

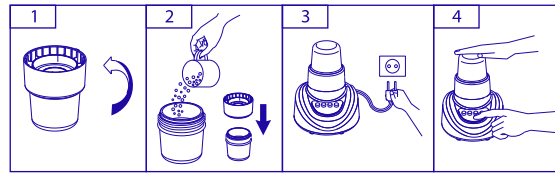


- Balik dry container dan putar mounting ring berlawanan arah putaran jarum jam.
- Masukkan bahan ke dry container, pasang kembali dry mounting ring dan putar searah jarum jam dengan rapat.
- Letakkan dry mounting ring diatas motor housing. Alirkan arus listrik dan pilih switch "1", "2" atau "PULSE".
- Selesai memblender, tekan switch "0" dan putuskan aliran arus listrik.

### Catatan :

- Jangan digunakan untuk memblender bahan yang cair atau basah.
- Jangan mengoperasikan blender lebih dari 1,5 menit secara terus menerus.

## CARA MENGGUNAKAN SPATULA

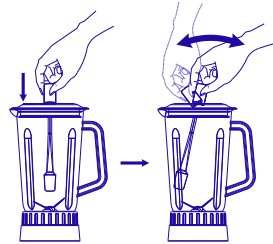

Spatula dibentuk secara khusus agar dapat dimasukkan pada lubang big container cover ketika blender sedang dioperasikan tanpa menyentuh mata pisau blender. Spatula digunakan ketika :

- Cairan terlalu sedikit sehingga bahan menjadi keras untuk diblender. (Contoh : keju, wortel)
- Bahan-bahan yang belum hancur di sisi container. (Contoh : bawang putih, cabe)

Masukkan spatula melalui lubang big container cover untuk memindahkan bahan-bahan yang menempel pada sisi big container.

### Catatan :

- Gunakan spatula melalui lubang big container cover selama blender dioperasikan.
- Jangan digunakan bila blender tidak dioperasikan.

## MOTOR SAFETY

Ketika motor mengalami panas, maka motor akan berhenti secara otomatis dan motor akan bekerja kembali setelah temperatur motor kembali normal.

## TABEL BAHAN

### BIG CONTAINER


BAHAN	KAPASITAS MAKSIMAL
Cairan (Juice)	1500 ml

### DRY CONTAINER

BAHAN	KAPASITAS MAKSIMAL	WAKTU
Merica	80 gr	1-2 min.
Cabe kering	20 gr	
Biji kopi	70 gr	

- Jika pencampuran belum sempurna seperti pada tabel di atas, waktu dapat diperpanjang.
- Jangan digunakan untuk daging dan ikan.

## CARA MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN

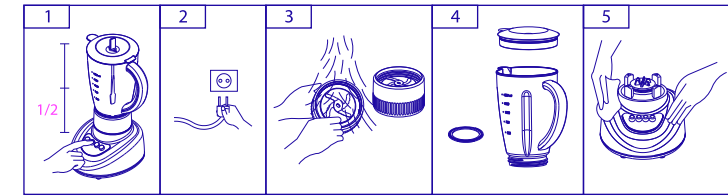

- Masukkan air hangat 1/2 big container, tekan switch "1" atau "PULSE" untuk membersihkan.
- Cabut senur suplai / power cord dari stop kontak sebelum melakukan pembersihan.
- Cuci fruit mounting ring dan dry mounting ring dengan air kran.  
Bersihkan dengan sikat secara hati-hati, karena terdapat bilah pemotong yang tajam.
- Cuci big container, big container cover, gasket dengan air sabun.  
Bilas dengan air bersih dan keringkan.
- Bersihkan atau lap motor housing dengan kain basah.

## PERHATIAN

- Cuci big container, dan dry container sebelum menggunakan blender dan pastikan voltase yang akan dipakai sama dengan voltase yang ada pada blender.
- Ketika memblender bahan jangan sampai melebihi 1/3 dari kapasitas big container dan jangan mengoperasikan blender lebih dari 2 menit.
- Jangan merendam atau memasukkan motor housing ke dalam air.
- Jangan membuka big container cover ketika motor sedang bekerja.
- Jangan menggunakan selain big container dan dry container untuk memblender.
- Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di Service Center atau Mitra Service Center sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.**
- Pelumat ini tidak boleh dioperasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
- Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan blender ini.
- Selalu putuskan mesin pelumat dari sumber daya ketika ditinggalkan tanpa penunggu, sebelum perakitan, pembongkaran, mengganti aksesoris atau menyentuh bagian bergerak ketika digunakan.
- Petunjuk penggunaan digital dapat dilihat di web: [www.miyako.co.id](http://www.miyako.co.id) atau scan QR code.